

Naknadna vgradnja priključka za peč



1 Na mestu izdelave priključka s svinčnikom zarišite odprtino v plašču.



2 Z rezalko odrežite odprtino v plašču.



3 Nos priključka lahko kupite, ali pa ga izdelate iz dimne cevi.




4 Na dimniško cev zarišite obris odprtine nosa priključka z notranje strani.



5 S kotnim brusilnikom zarezite več prečnih rezov.



6 S kladivom previdno odbijte narezane dele keramične dimne cevi.

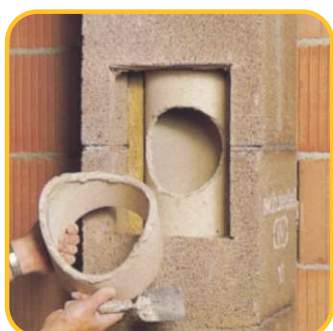

7 Na nos priključka nanesite pripravljeno lepilo.



8 Nos priključka pritrdite na cev s pomočjo dveh letev, povezanih z žico. Nos učvrstite z zavijanjem žice.



9 Toplotno izolacijski plošči namestite s pomočjo nosilcev tervola.